


Asennusohje: SELKÄKAARET

1. Tuotekuvat

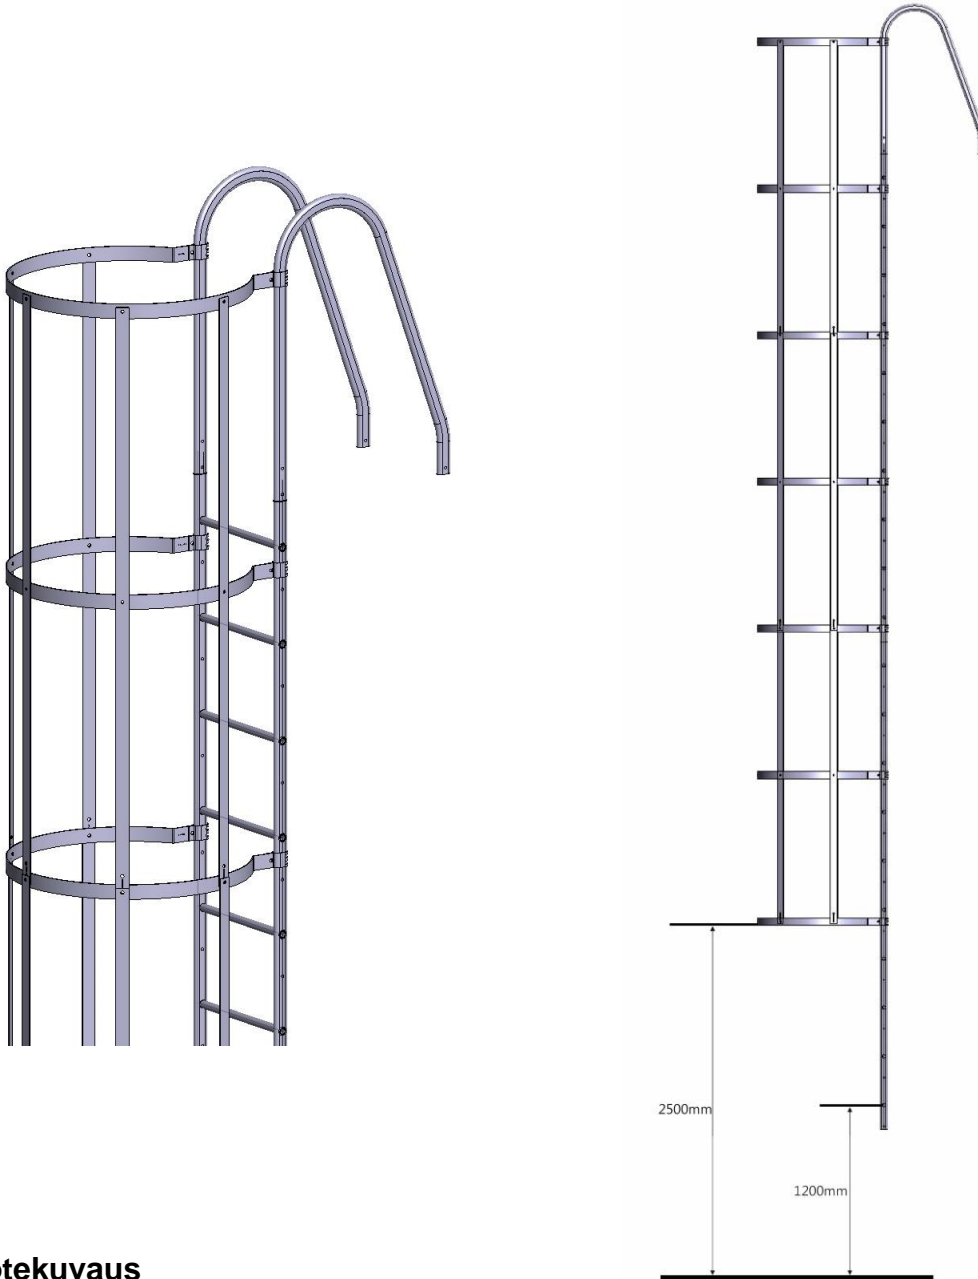

2. Tuotekuvaus

Tikkaan nousukorkeuden ylittäessä 8 m, on tikkaat varustettava turvakiskolla tai selkäkaarilla.

Selkäkaaria asennetaan nousutikkaisiin 0,9 m välein. Kaaret kiinnitetään toisiinsa 1,8 m pitkien pystylattojen avulla.

3. Asennus

- A. HUOM! Selkäkaaria asennettaessa käännä tikkaiden yläkaari toisin päin, ylempien tuotekuvien mukaiseksi! Muuten asentaminen ei onnistu.**
- B.** Kaaret kierretään tikkaiden johteisiin ja kiinnitetään M8 x 20 mm ruuveilla ja M8 muttereilla. Kaaret tulevat 900 mm välein kiinni. Aloita asentaminen tikkaiden yläpäästä.
- C.** Kiinnitä pystylatat kaariin kiinni M8 x 20 mm ruuveilla niin, että ruuvi painetaan pystylatan ja kaaren reikien läpi tikkaiden puolelta ja tämän jälkeen kiristetään mutterilla. Pystylattarivejä asennetaan selkäkaariin 5 kappaletta.
- D.** Pystylattojen jatkoskohdissa ruuvi työnnetään sekä jatkettavan että jatkuvan pystylatan läpi. Katkaise pystylatan ylimääräinen osa alimman kaaren alapuolelta.