

# TAKPOLLARE

## 1. Produktbild

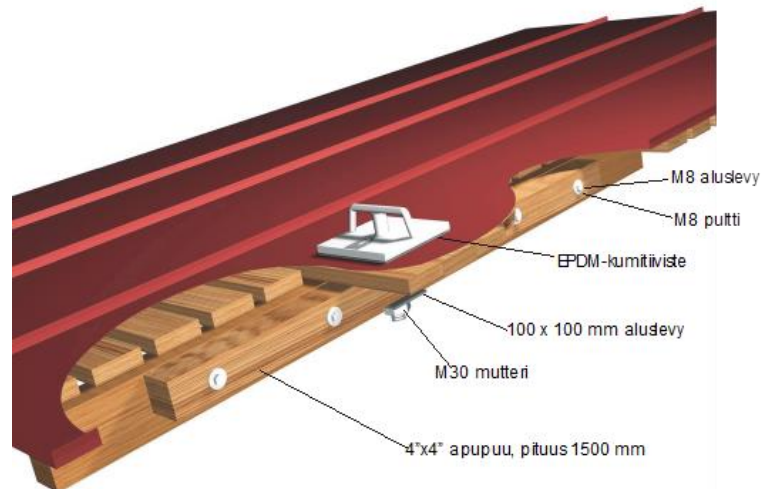


Bild 1. Takpollare

## 2. Produktbeskrivning

Takpollare är avsedda som fästpunkter för hängställningar och lämpar sig bäst för Classic-tak och dubbelfalsade plåttak. Vajern/fästrepet fästs i den vertikala monteringsaxeln i pollaren (Ø 30 mm, längd 280 mm). Draget ska riktas i riktningen som pilen pekar. Åtdragningen av fästskruvarna ska kontrolleras efter den första våren.

## 3. Tekniska data

- Pollarna monteras i riktning mot byggnadens taknock på 5–6 meters avstånd från varandra.
- Pollarna placeras cirka 0,8–2 meter.
- Om det är meningen att fasadunderhåll även ska göras på byggnadens kortsida, placeras pollare i ändan också för sidorännan.
- Pollaren är utformad för ett drag om 5 KN.
- Om axellängden på 280 mm inte räcker, finns det möjlighet att leverera pollaren med en 590 mm lång axel.
- Tätning sker med EPDM-gummitätningen som medföljer pollaren.

## 4. Stödläkt och montering

- Kontrollera att pollaren inte hamnar på skarven.
- Bulta i sidan av takstolen fast en 4" x 4" stödläkt (eller 2 st. 2" x 4" stödläktar) (längd 1 500 mm).
- Stödläkten monteras med minst fem 8 mm länkbultar i takstolen. Brickor läggs under bulthuvudet.
- Ett Ø 32 mm hål borras i mitten av stödläkten och pollarens axel skjuts igenom detta hål.
- Pollaren monteras nedanför taket med en 100 x 100 mm bricka och en M30-mutter, som medföljer produkten.
- Genomföringen tätas med den 5 mm tjocka EPDM-gummitätningen.