


RYGGBÅGAR

1. Produktbilder

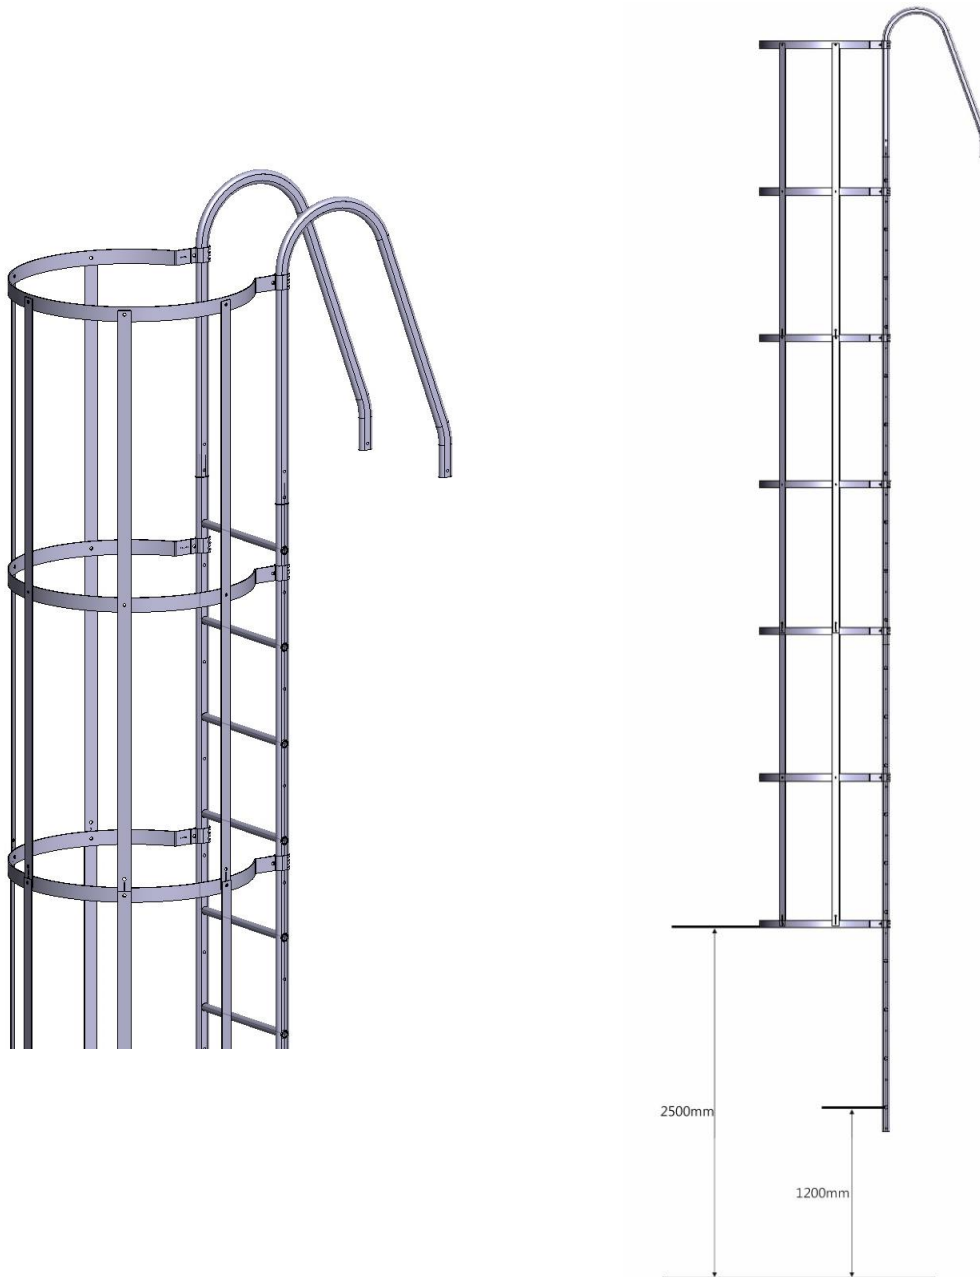

2. Produktbeskrivning

När stegens uppstigningshöjd överskrider 8 m, måste stegen utrustas med fallskyddsskena eller ryggbåge.

Ryggbågen monteras i uppstigningsstegen med 0,9 m:s mellanrum. Bågarna fästs i varandra med hjälp av 1,8 m långa vertikala stänger.

3. Montering

- A. OBS! Då man monterar en ryggbåge ska man vända stegens övre båge åt andra hållet, enligt de övre produktbilderna! Annars lyckas inte monteringen.**
- B.** Bågarna vrids på stegens stänger och fästs med M8 x 20 mm skruvar och M8-muttrar. Bågarna fästs med 900 mm:s mellanrum. Inled monteringen från stegens övre ända.
- C.** Fäst de vertikala stängerna vid bågarna med M8 x 20 mm skruvar så att skruven träs genom hålen i stången och bågen från stegens sida. Därefter drar man åt muttern. Man monterar 5 st. rader med vertikala stänger per ryggbåge.
- D.** Vid förlängningar av de vertikala stängerna förs skruven genom både den stång som förlängs och den som förlänger. Kapa av den vertikala stängens överflödiga del nedanför den nedersta bågen.